


## PARTES DEL ROUTER

### PARTE SUPERIOR: LUCES

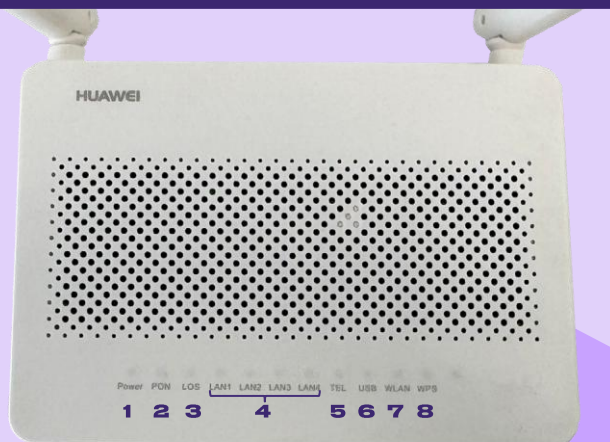

1. Indicador de encendido
2. Indicador de conexión a internet
3. Indicador de alerta: Si es rojo puede indicar fallos de conexión
4. Indicador de conexión a través de cable ethernet
5. Indicador de conexión a teléfono fijo (No disponible en Finetwork)
6. Indicador de conexión a través de USB
7. Indicador de conexión de red Wi-Fi
8. Indicador de conexión WPS

### PARTE TRASERA: CONEXIONES



1. Botón de encendido / Apagado
2. Conexión a cable de red eléctrica
3. Conexión USB
4. Conexión teléfono fijo (No disponible)
5. Conexión internet a través de cable ethernet

### PARTE INFERIOR: ETIQUETA



1. URL de acceso al router
2. Nombre de usuario del router
3. Contraseña de acceso a la configuración del router
4. Nombres predefinidos de las redes Wi-Fi
5. Contraseña predefinida de la red Wi-Fi

**SIGNIFICADO DE LAS LUCES DEL ROUTER**

| ICONOS | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POWER  | Encendido, apagado                                                                                                                                                                                                       |
| PON    | Puede estar parpadeando o fija verde, tiene conexión.                                                                                                                                                                    |
| LOS    | Si parpadea rojo debe llamar a ATC, si está verde o parpadea verde está recibiendo señal.                                                                                                                                |
| LAN    | Son los puertos para conectar el cable internet, si estás haciendo uso de ellos pueden estar verde fijo o parpadear, si están apagados, no está funcionando, prueba con otro cable y si sigue sin funcionar llama a ATC. |
| TEL    | No se usa                                                                                                                                                                                                                |
| USB    | No se usa, pero por si tienes algún dispositivo conectado por USB este indicador estará encendido con una luz verde                                                                                                      |
| WLAN   | Es la conexión WiFi, debe estar fijo o parpadeando, si está apagada, resetea el equipo y si sigue sin encenderse llama a ATC.                                                                                            |
| WPS    | Te permite conectar fácilmente dispositivos a tu red, debe permanecer apagada y solo se debe encender en el momento que desees conectar algún dispositivo.                                                               |

## INSTRUCCIONES PARA ACCEDER A LA CONFIGURACIÓN DEL ROUTER


### 1 Acceso al router

En la barra de direcciones del navegador teclea la URL que aparece en la etiqueta de tu router.

Deberás introducir usuario y contraseña, lo encontrarás en la etiqueta del router.




### 2 En el panel izquierdo, haz clic en "Advanced"

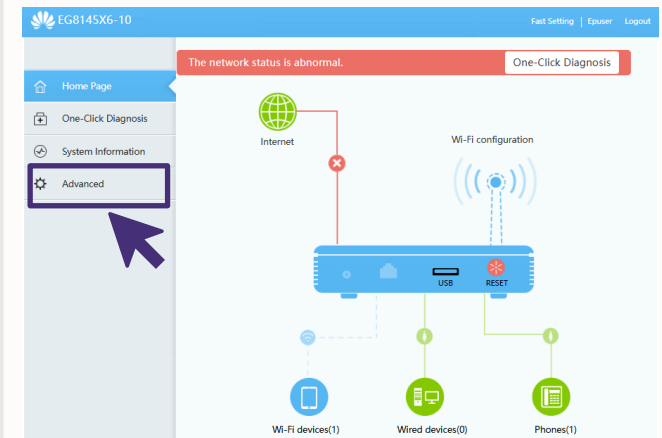

### 3 En el subpanel, haz clic en "System Management"

A continuación, selecciona "Account Management"

Podrás introducir la contraseña actual y la nueva.

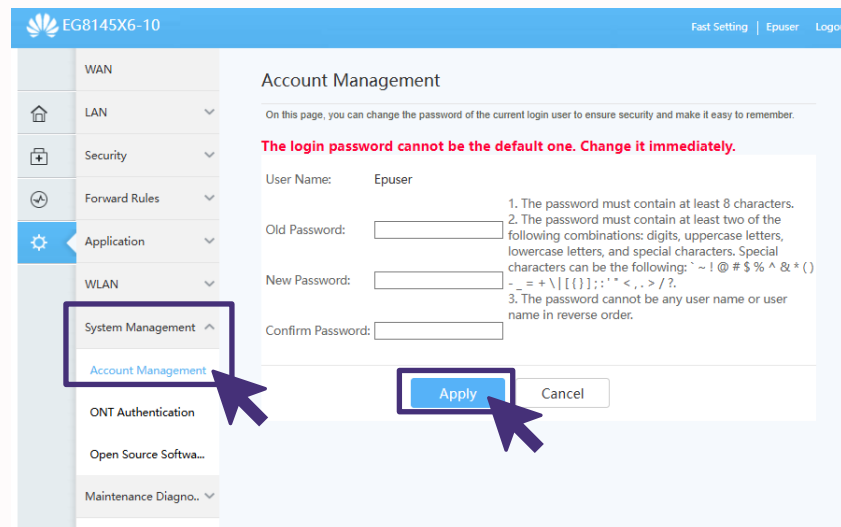


En "Old password" introduce la contraseña actual (si nunca la has cambiado, es la que aparece en la etiqueta del router).

En New Password y Confirm Password elige la nueva contraseña.

Cuando hayas terminado, pulsa "Apply" para guardar.

## INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LA CONTRASEÑA DE LA RED WI-FI

### 1 En el panel izquierdo, haz clic en "Advanced"

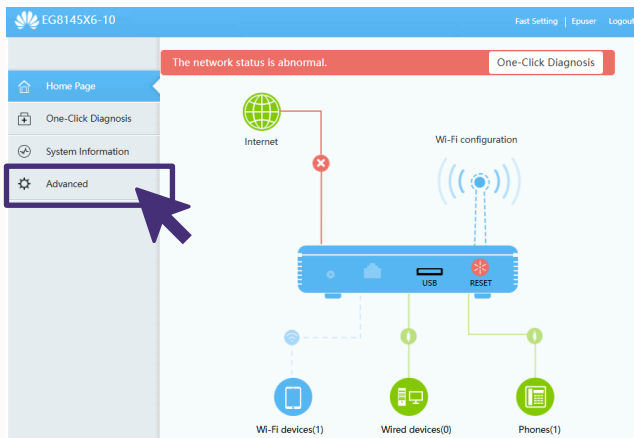


### 2 Dirígete a "WLAN" y continúa los siguientes pasos:

Selecciona la red 2.4G Basic o 5G Basic, según la red sobre la que quieras cambiar la contraseña (si quieres cambiarla en ambas redes tendrás que repetir el proceso en cada red).


En el campo "WPA PreShareKey" tendrás que introducir la nueva contraseña.

Cuando hayas terminado, haz clic en "Apply" para guardar los cambios.

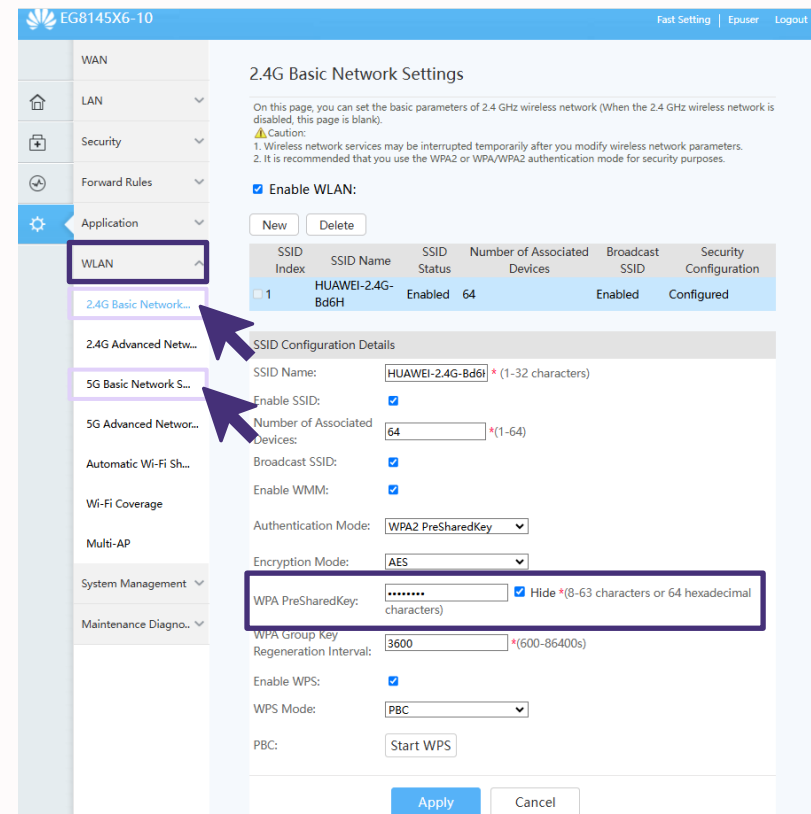

## INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LOS CANALES (BAND STEERING)

### 1 En el panel izquierdo, haz clic en "Advanced"

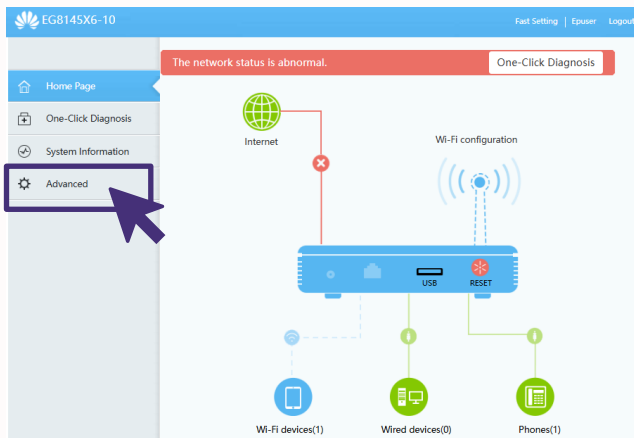

### 2 Dirígete a "WLAN" y continúa los siguientes pasos:

Selecciona la red 5G Advanced. En el campo "Band Steering" podrás marcar para activar o desmarcar la casilla para desactivarla.

Cuando hayas terminado, haz clic en "Apply" para guardar los cambios.

