


Router SAGEMCOM FAST

PARTES DEL ROUTER


PARTE DELANTERA: LUCES



PARTE TRASERA: CONEXIONES

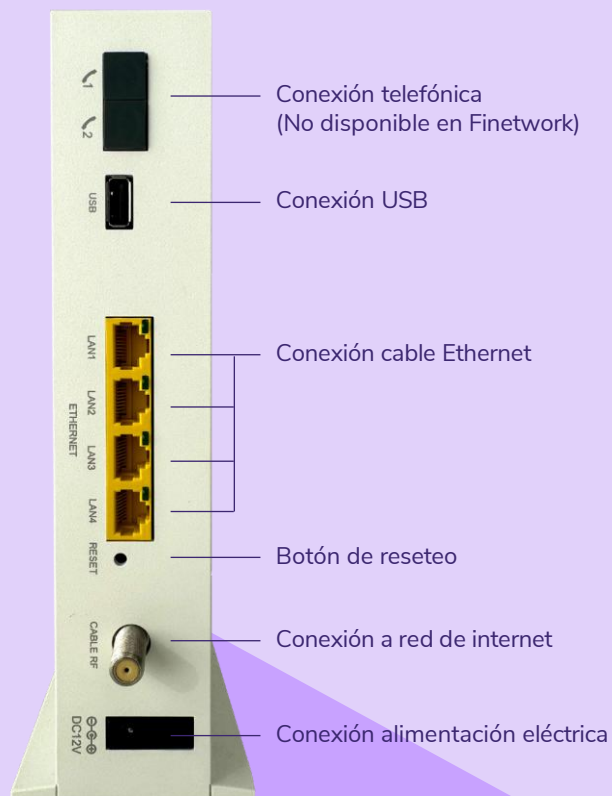

PARTE LATERAL: ETIQUETA

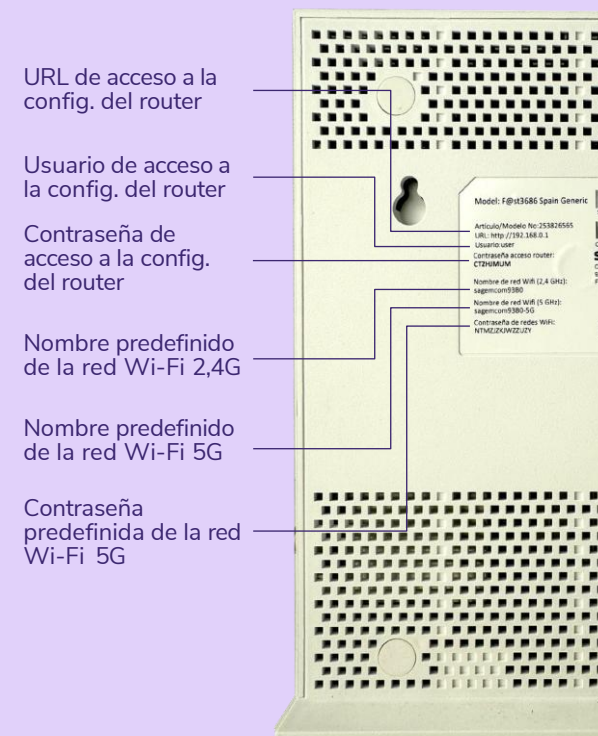

SIGNIFICADO DE LAS LUCES DEL ROUTER


ICONOS	COLORES	DESCRIPCIÓN
	Verde	☒ Encendido. ☐ Apagado: darle al ON, apretar cables en clavijas, conectar a otro enchufe.
S	Verde	☒ Parpadea: durante 1 minuto cuando está sincronizando, pasado ese minuto tiene que quedarse fija. ☒ Verde fijo: sincronización correcta. ☐ Apagado o parpadea igual después de 1 minuto: está teniendo problemas para establecer la conexión con central.
@	Verde	☒ Fijo: acceso a internet correcto. ☒ Parpadea: si hay transferencia de datos. ☐ Apagado: problemas de acceso a internet.
EHT	Verde	☒ Fijo si hay dispositivos conectados por cable. ☐ Apagado: no detecta dispositivos conectados por cable.
WIFI	Verde	☒ Fijo: Wifi activado. ☒ Parpadea: hay tráfico de datos. ☐ Apagado: no hay wifi disponible.
WPS	Azul	☒ Parpadea: está emparejándose por WPS el router con dispositivo. ☒ Apagado: se ha emparejado correctamente y se apaga. ☐ 5 segundos encendido y luego se apaga: no se ha emparejado el router y dispositivo.

INSTRUCCIONES PARA ACCEDER A LA CONFIGURACIÓN DEL ROUTER


1 Acceso al router

En la barra de direcciones del navegador teclea la URL que aparece en la etiqueta de tu router.


Deberás introducir usuario y contraseña, los encontrarás en la etiqueta del router.

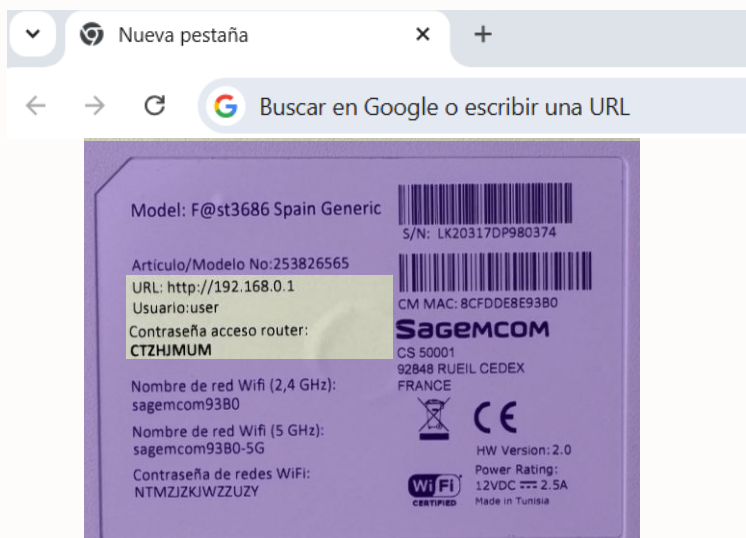

2 Al acceder, en la parte superior del menú, haz clic en "Configuración".

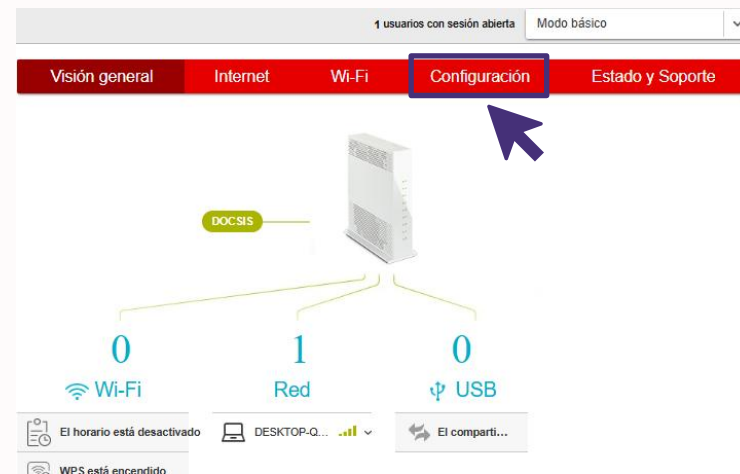

3 Haz clic en "Contraseña" y pulsa en cambiar contraseña, como en la imagen.

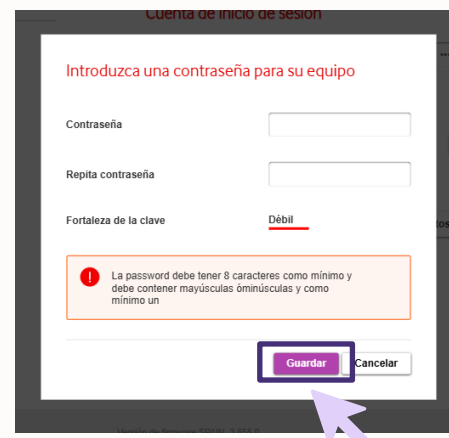

Tras hacer clic, se abrirá la pantalla como la que se muestra a la izquierda para introducir la nueva contraseña.

Pulsa "Guardar" para terminar.

INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LA CONTRASEÑA/NOMBRE DE LA RED WI-FI

- 1 Al acceder, en la parte superior del menú, haz clic en “Wi-Fi”.



- 2 Dirígete a “General” y en este apartado podrás cambiar la clave de las diferentes redes Wi-Fi de tu router.

Además, en este apartado puedes cambiar el nombre de las redes wi-fi según tu preferencia, si solo quieres diferenciar la 5G, añade un “5G” al final del nombre de la red 5G.



Haz clic "Cambia clave" en la parte inferior para cambiar la clave de la red Wi-Fi.