

Router SERCOMM L3

finetwork
FIBRA Y MÓVIL

PARTES DEL ROUTER

PARTE DELANTERA: LUCES




1. Indicador de encendido / apagado
2. Indicador de conexión a internet
3. Indicador de alarma (si está encendido contacta con nosotros.)
4. Indicador de conexión a internet
5. Indicador de conexión por cable a dispositivos
6. Indicador de conexión por cable USB a dispositivos
7. Indicador de conexión a dispositivos telefónicos (no disponible en Finetwork)
8. Indicador de conexión a red Wi-Fi 2,4G
9. Indicador de conexión a red Wi-Fi 5G
10. Indicador de conexión WPS

PARTE LATERAL: CONEXIONES



1. Conexiones por cable USB
2. Botón de reseteo
3. Conexión por cable a teléfono fijo (no disponible en Finetwork).
4. Conexión ethernet a dispositivos.
5. Conexión a cable de red eléctrica.
6. Botón de encendido / apagado

PARTE INFERIOR: ETIQUETA

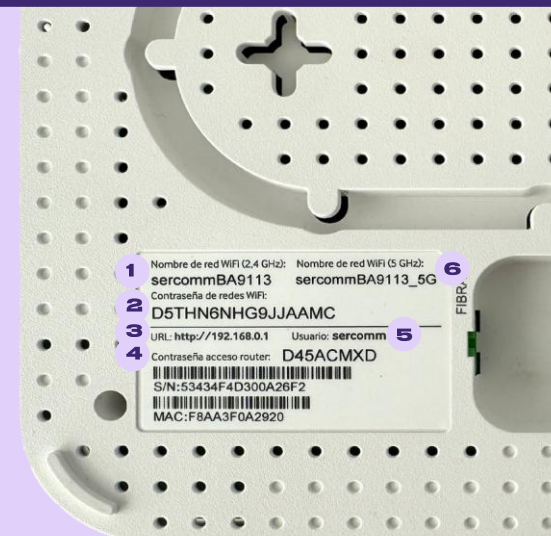

1. Nombre de red predefinido Wi-Fi 2,4G
2. Contraseña de red Wi-Fi predefinida
3. URL de acceso a configuración del router
4. Contraseña de acceso al router
5. Usuario de acceso a configuración del router
6. Nombre predefinido de red Wi-Fi 5G

SIGNIFICADO DE LAS LUCES DEL ROUTER

ICONOS	DESCRIPCIÓN
	☒ Luz verde fija: encendido, le llega la corriente. ☒ Parpadeo rápido: arranque del dispositivo/estableciendo conexión. ☒ Parpadeo lento - Actualización del Firmware o parámetros. ☐ Apagado: Pulsa el botón "ON" para encender el router. Si no se enciende comprueba que los cables están bien conectados en ambos extremos (hacia el router y hacia la red eléctrica). Si esto no funciona, contacta con nosotros.
	☒ Verde fijo: Configuración finalizada. ☐ Apagado: no hay enlace con GPON. Si está apagada contacta con nosotros. ☐ Parpadeo verde (+1min): no configura o error de autenticación. Contacta con nosotros.
	☒ Apagado: fibra conectada, transceptor activado. ☐ Rojo fijo: fibra desconectada o transceptor desactivado. Apretar cables en clavijas. Revisa que los cables estén bien conectados apretándolos de nuevo. Si continúa la luz roja contacta con nosotros.
	☒ Verde fijo: dirección IP recibida, conexión establecida. ☐ Apagado: sin conexión.
	☒ Verde fijo: Enlace de Ethernet activo. ☐ Apagado: sin enlace de Ethernet.
	☒ Verde fijo: enlace de USB activo ☐ Apagado: sin enlace de USB.


Router SERCOMM L3

INSTRUCCIONES PARA ACCEDER A LA CONFIGURACIÓN DEL ROUTER

1 Los primeros pasos a seguir para acceder al router:

En la barra de direcciones del navegador teclea la URL que aparece en la etiqueta de tu router.


Deberás introducir usuario y contraseña, los encontrarás en la etiqueta del router.

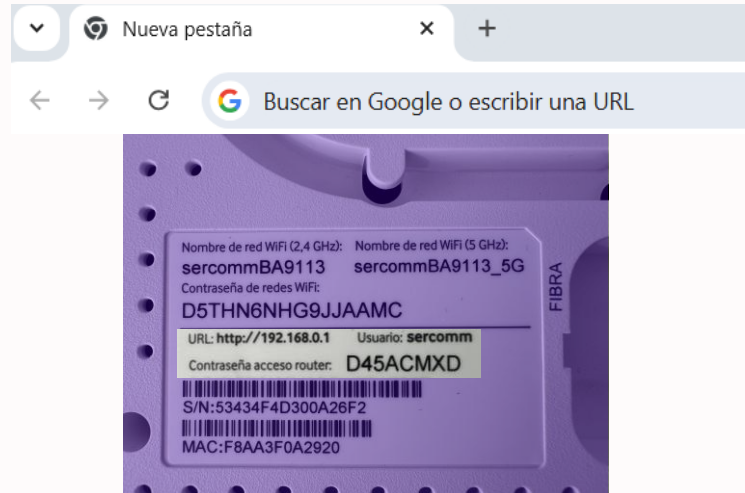

2 Dirígete al apartado "Configuración" del menú superior



3 Haz clic en "Contraseña" y pulsa "Cambiar contraseña" en el apartado Login

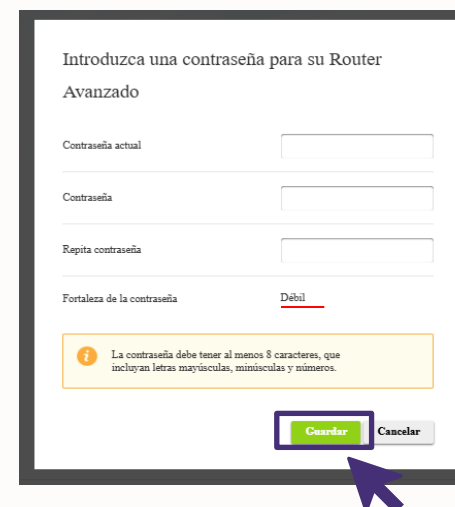

Introduce la nueva contraseña. Cuando hayas terminado pulsa "Aplicar" como en la imagen.

INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LA CONTRASEÑA DE LA RED WI-FI


1 Al acceder, en la parte superior del menú, haz clic en "Wi-Fi".



2 Haz clic en "General" y continúa los siguientes pasos:

En este apartado podrás cambiar la clave de las diferentes redes Wi-Fi de tu router, así como activarlas o desactivarlas.

Cuando hayas terminado pulsa "Aplicar".

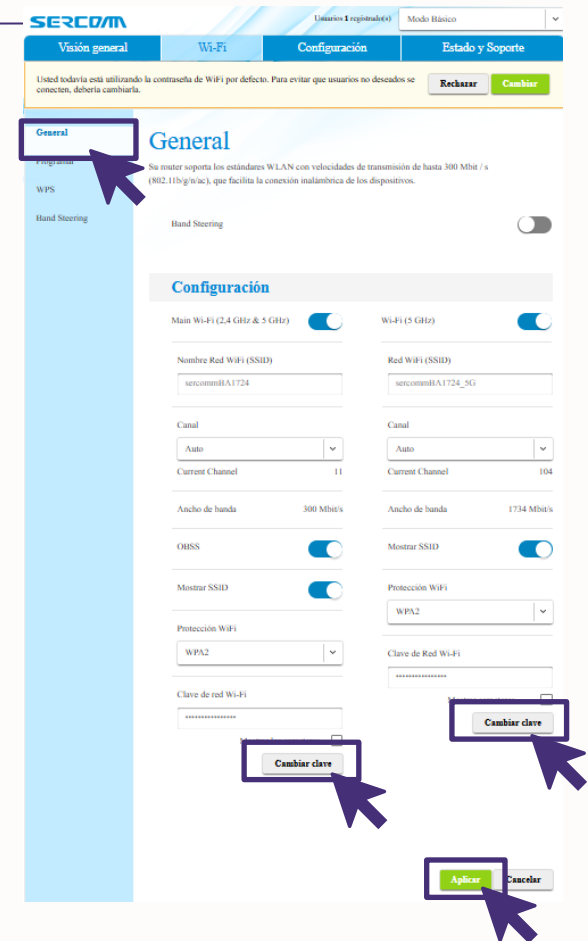

INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LOS CANALES (BAND STEERING)

1 Al acceder, en la parte superior del menú, haz clic en "Wi-Fi".



2 Haz clic en "General" y continúa los siguientes pasos:

A continuación, podrás activar o desactivar la opción "Band Steering" para separar o unificar las redes Wi-Fi.

Cuando hayas terminado, haz clic en "Aplicar" para guardar todos los cambios.

