

Router SERCOMM + ONT


finetwork
FIBRA Y MÓVIL

PARTES DEL ROUTER

PARTE DELANTERA: LUCES



- Indicador de encendido
- Indicador de conexión a internet
- Indicador de red Wi-Fi

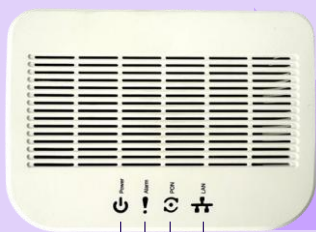

- Indicador conexión a router
- Conexión a internet
- Indicador de alarma. Si está encendida o roja contacta con nosotros
- Indicador de encendido

PARTE TRASERA: CONEXIONES



- Conexión Ethernet
- Conexión WAN (Conecta con ONT)
- Conexión de alimentación eléctrica
- Botón de encendido/apagado
- Botón de reset.



- Conexión alimentación eléctrica
- Botón de encendido / apagado
- Botón de reseteo de ONT
- Conexión GE Conecta con el router
- Conexión WAN Conecta con internet

PARTE INFERIOR: ETIQUETA



- Contraseña de acceso a config del router
- URL de acceso a configuración del router
- Contraseña de red Wi-Fi predeterminada
- Nombres de redes WiFi predeterminadas
- Usuario de acceso a config. Del router.

SIGNIFICADO DE LAS LUCES DEL ROUTER

ICONOS	DESCRIPCIÓN
POWER	☒ Luz verde fija: encendido, le llega la corriente. ☒ Parpadeo Lento: reiniciándose el equipo. ☒ Parpadeo progresivo - Actualización del Fireware (también parpadearán el resto de las luces leds). ☐ Luz roja y parpadeante: Fallo en dispositivo. Contacta con nosotros para revisar tu router. ☐ Apagado: darle al ON, apretar cables en clavijas, conectar a otro enchufe. Pulsa el botón "ON" para encender el router. Si no se enciende comprueba que los cables están bien conectados en ambos extremos (hacia el router y hacia la red eléctrica). Si esto no funciona, contacta con nosotros.
INTERNET	☒ Verde fijo: conectado a la red. ☒ Parpadeo blanco: durante 1 minuto cuando está estableciendo conexión. ☐ Apagado: no hay enlace con GPON. Contacta con nosotros para que podamos revisarlo. ☐ Luz roja parpadeando: sin configuración en la ONT o error de sincronización. Contacta con nosotros para que podamos revisarlo.
WIFI	☒ Verde fijo: Wifi activado (las 2 redes o al menos una de ellas). ☒ Parpadeo rápido: sincronización WPS. ☐ Apagado: interfaces WiFis apagadas. ☐ Rojo parpadeo rápido: una de las redes WiFi está abierta o con cifrado WEP.

SIGNIFICADO DE LAS LUCES DE ONT

ICONOS	DESCRIPCIÓN
	☒ Luz verde fija: encendido, le llega la corriente. ☒ Parpadeo rápido: arranque del dispositivo/estableciendo conexión. ☒ Parpadeo lento - Actualización del Firmware o parámetros. ☐ Apagado: Pulsa el botón "ON" para encender el router. Si no se enciende comprueba que los cables están bien conectados en ambos extremos (hacia el router y hacia la red eléctrica). Si esto no funciona, contacta con nosotros.
	☒ Verde fijo: Configuración finalizada. ☐ Apagado: no hay enlace con GPON. Si está apagada contacta con nosotros. ☐ Parpadeo verde (+1min): no configura o error de autenticación. Contacta con nosotros.
	☒ Apagado: fibra conectada, transceptor activado. ☐ Rojo fijo: fibra desconectada o transceptor desactivado. Apretar cables en clavijas. Revisa que los cables estén bien conectados apretándolos de nuevo. Si continúa la luz roja contacta con nosotros.
	☒ Verde fijo: Enlace de Ethernet activo. ☐ Apagado: sin enlace de Ethernet.


Router SERCOMM + ONT

INSTRUCCIONES PARA ACCEDER A LA CONFIGURACIÓN DEL ROUTER

1 Acceso al router

En la barra de direcciones del navegador teclea la URL que aparece en la etiqueta de tu router.

Deberás introducir usuario y contraseña, lo encontrarás en la etiqueta del router.


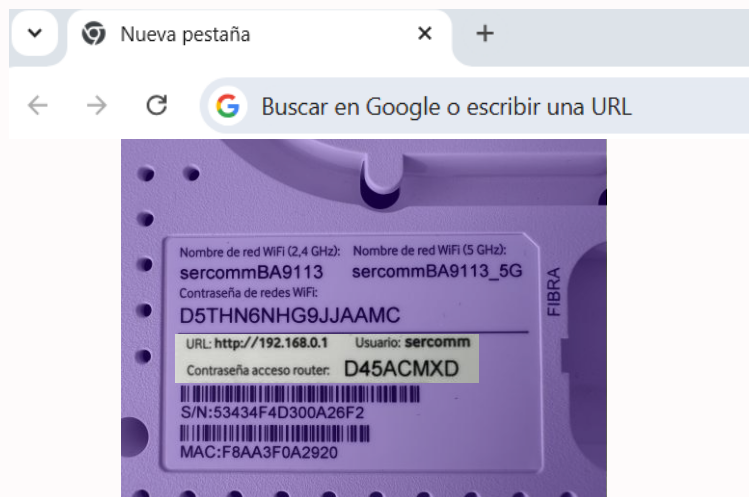


2 En el panel superior, haz clic en "Configuración"



3 Haz clic en "Contraseña" y pulsa "Cambiar contraseña" en el apartado Login

Cuando hayas terminado, haz clic en "Aplicar" para guardar todos los cambios realizados.

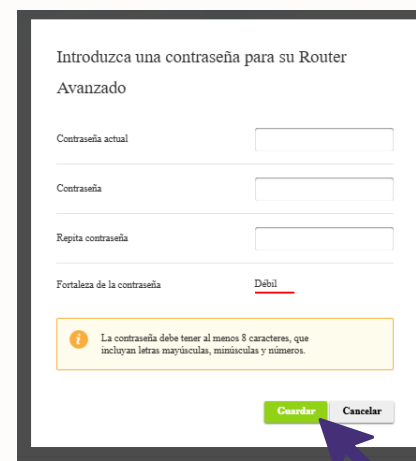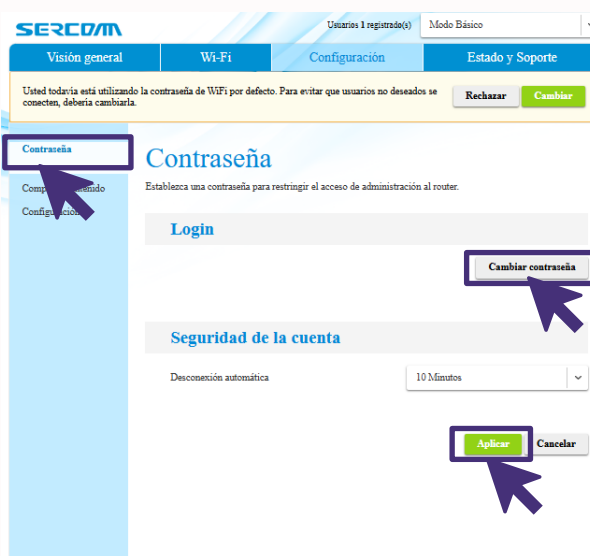

En esta pantalla tendrás que introducir la contraseña actual (si nunca la has cambiado, la encontrarás en la etiqueta del router).

Elige una contraseña segura y, cuando hayas terminado, hacer clic en "Guardar".

INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LA CONTRASEÑA/NOMBRE DE LA RED WI-FI

1 Haz clic en “Wi-Fi”, en la parte superior.



2 Dirígete a “General” y continúa los siguientes pasos:

En esta sección podrás cambiar la clave de las diferentes redes Wi-Fi de tu router, así como activarlas o desactivarlas.

Además, en este apartado puedes cambiar el nombre de las redes wi-fi según tu preferencia, si solo quieres diferenciar la 5G, añade un “5G” al final del nombre de la red 5G.

Cuando hayas terminado pulsa “Aplicar”.

