

PARTES DEL ROUTER


PARTE DELANTERA: LUCES



PARTE TRASERA: CONEXIONES



PARTE LATERAL: ETIQUETA

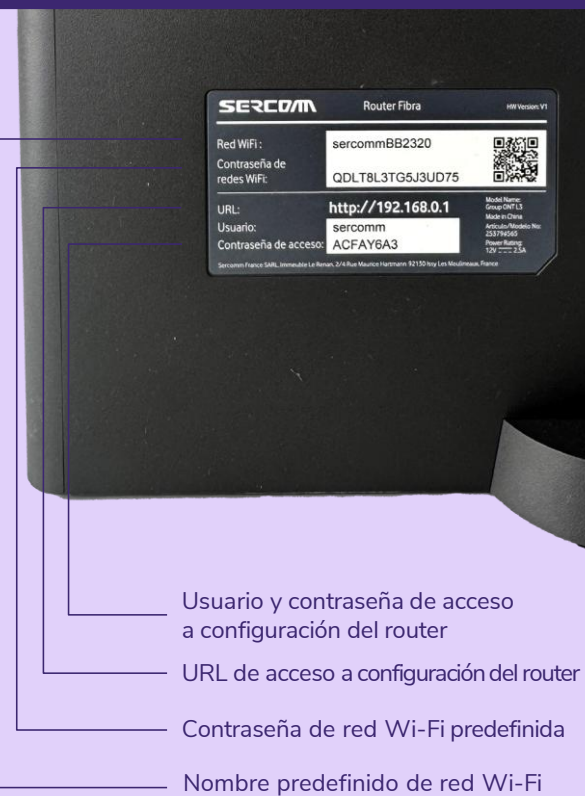

SIGNIFICADO DE LAS LUCES DEL ROUTER


ICONOS	DESCRIPCIÓN
POWER	☒ Luz blanca fija: encendido, le llega la corriente. ☒ Parpadeo Lento: reiniciándose el equipo. ☒ Parpadeo progresivo - Actualización del Firmware (también parpadearán el resto de las luces leds). ☐ Luz roja y parpadeante: Fallo en dispositivo. Contacta con nosotros para revisar tu router. ☐ Apagado: darle al ON, apretar cables en clavijas, conectar a otro enchufe. Pulsa el botón "ON" para encender el router. Si no se enciende comprueba que los cables están bien conectados en ambos extremos (hacia el router y hacia la red eléctrica). Si esto no funciona, contacta con nosotros.
INTERNET	☒ Blanco fijo: conectado a la red. ☒ Parpadeo blanco: durante 1 minuto cuando está estableciendo conexión. ☐ Apagado: no hay enlace con GPON. Contacta con nosotros para que podamos revisarlo. ☐ Luz roja parpadeando: sin configuración en la ONT o error de sincronización. Contacta con nosotros para que podamos revisarlo.
WIFI	☒ Blanco fijo: Wifi activado (las 2 redes o al menos una de ellas). ☒ Parpadeo rápido: sincronización WPS. ☐ Apagado: interfaces WiFis apagadas. ☐ Rojo parpadeo rápido: una de las redes WiFi está abierta o con cifrado WEP.
WPS	☒ Parpadeo blanco rápido: WPS activo y buscando dispositivos WiFis. (2 minutos aprox). También parpadeará la luz Wifi. ☐ Parpadeo rojo lento: error en el emparejamiento de dispositivos. ☐ Apagado: WPS apagado.

INSTRUCCIONES PARA ACCEDER A LA CONFIGURACIÓN DEL ROUTER


1 Acceso al router

En la barra de direcciones del navegador teclea la URL que aparece en la etiqueta de tu router.

Deberás introducir usuario y contraseña, lo encontrarás en la etiqueta del router.

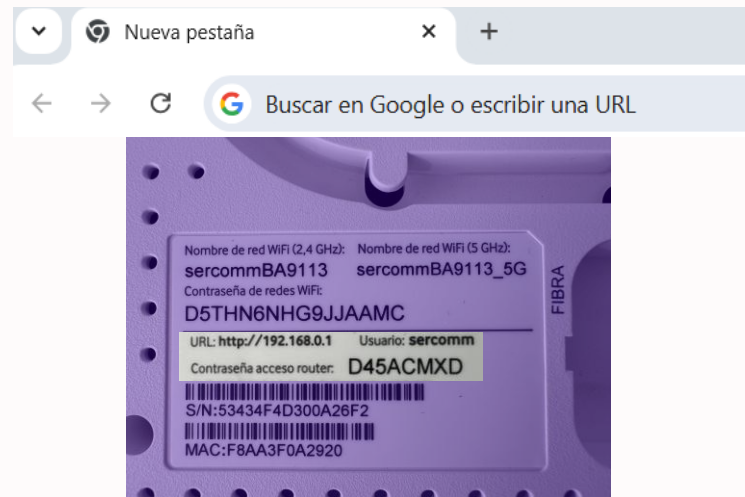


2 Para cambiar la contraseña del router, haz clic en "Configuración".

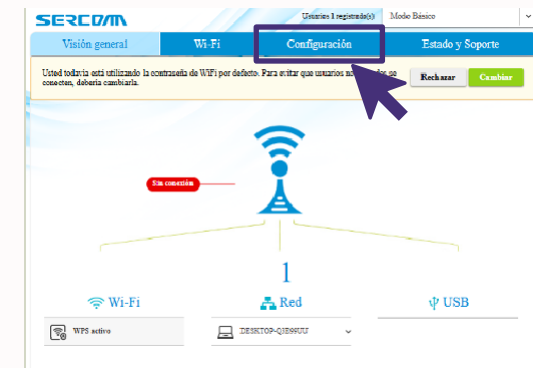

3 Haz clic en "Contraseña" y pulsa "Cambiar contraseña" en el apartado Login

Cuando hayas terminado, haz clic en "Aplicar" para guardar todos los cambios realizados.

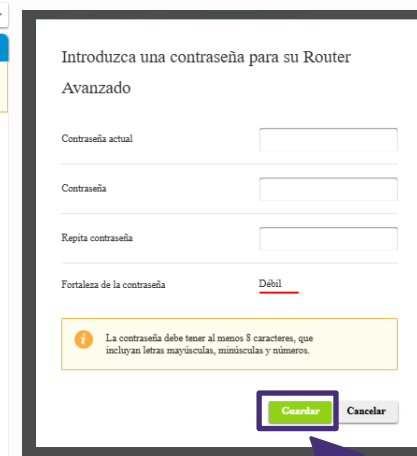

En esta pantalla tendrás que introducir la contraseña actual (si nunca la has cambiado, la encontrarás en la etiqueta del router).

Elije una contraseña segura y, cuando hayas terminado, hacer clic en "Guardar".

INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LA CONTRASEÑA DE LA RED WI-FI


1 Al acceder, en la parte superior del menú, haz clic en “Wi-Fi”.



2 Dirígete a “General” y continúa los siguientes pasos:

En esta sección podrás cambiar la clave de las diferentes redes Wi-Fi de tu router así como activarlas o desactivarlas.

Cuando hayas terminado pulsa “Aplicar”.

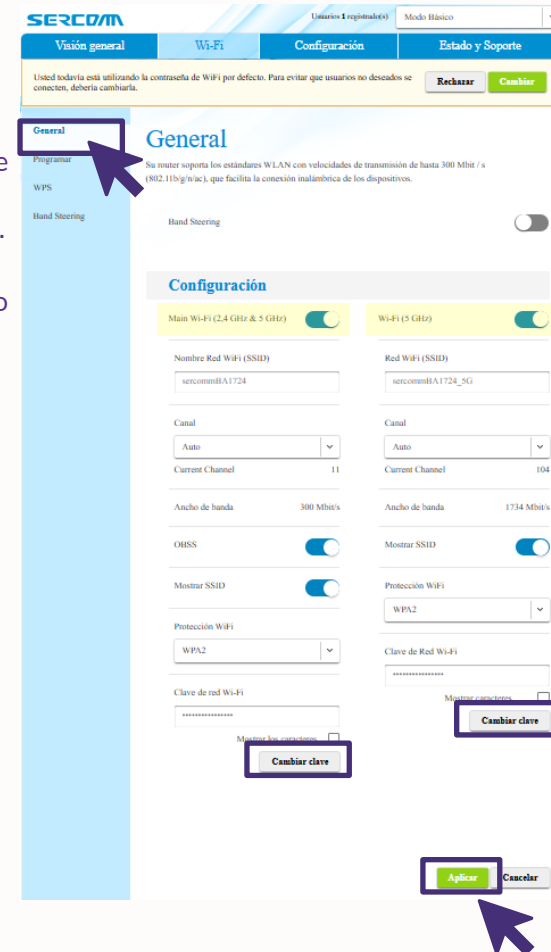

INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LOS CANALES (BAND STEERING)

1 Al acceder verás el menú en la parte superior, haz clic en “Wi-Fi”.



2 Dirígete a “General” y continúa los siguientes pasos:

En esta sección podrás activar o desactivar la opción “Band Steering”.

Tras hacer los cambios en la configuración de este apartado, tienes que hacer clic en “Aplicar” para guardar antes de salir.

