



PARTES DEL ROUTER


PARTE DELANTERA: LUCES

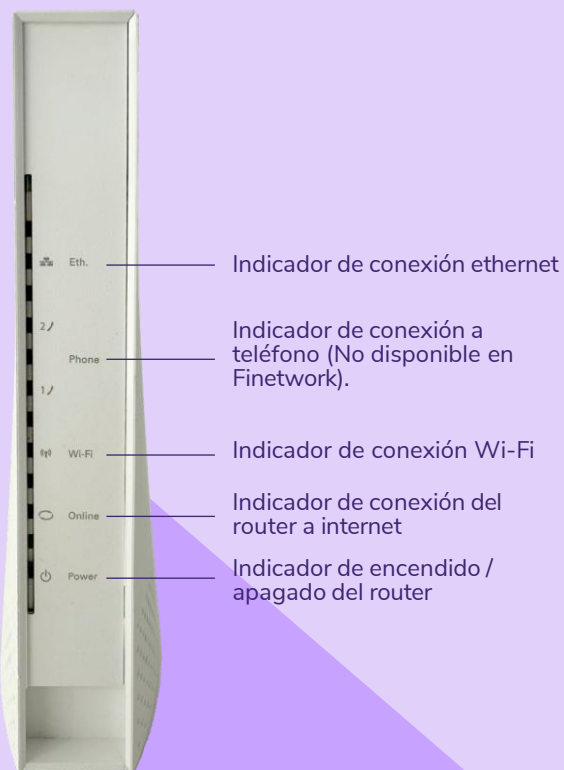


PARTE TRASERA: CONEXIONES

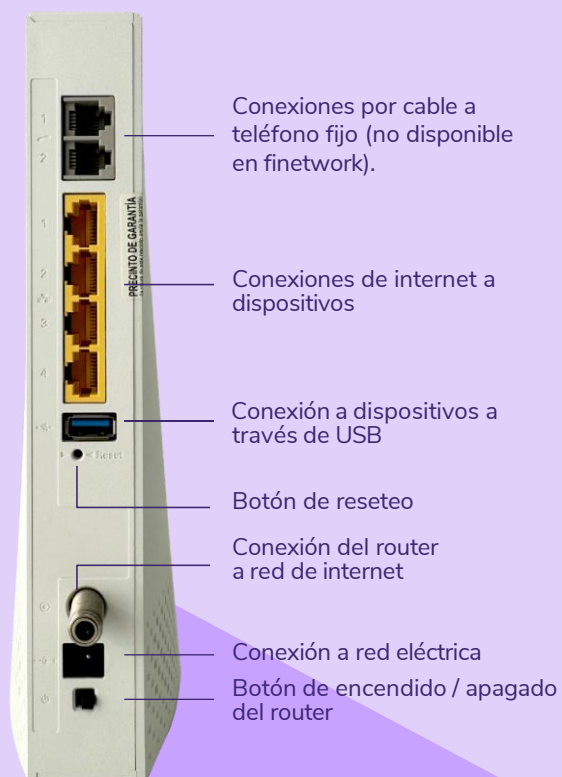

PARTE INFERIOR: ETIQUETA

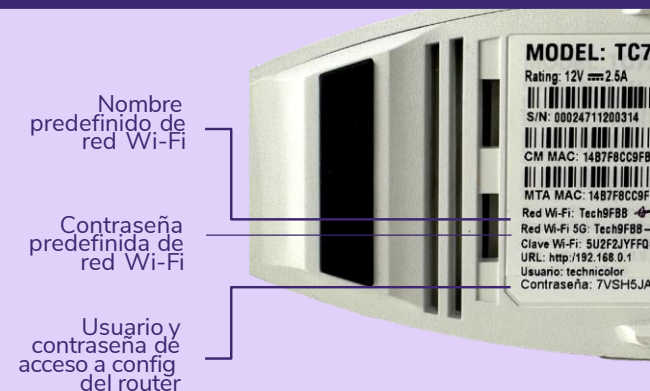

PARTE SUPERIOR: BOTÓN

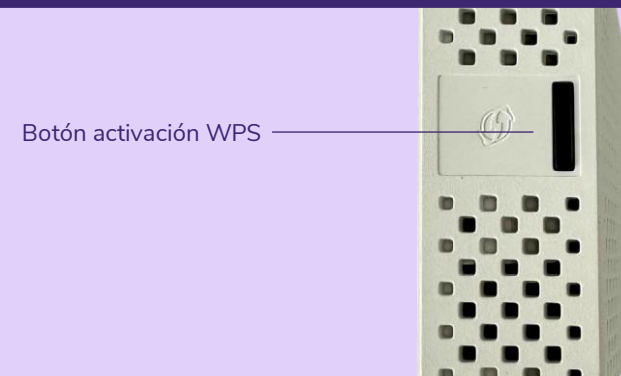

SIGNIFICADO DE LAS LUCES DEL ROUTER


ICONOS	DESCRIPCIÓN
 POWER	☒ Encendido. ☐ Apagado: darle al ON, apretar cables en clavijas, conectar a otro enchufe y oúlse el botón "ON" para encender el router. Si no se enciende comprueba que los cables están bien conectados en ambos extremos (hacia el router y hacia la red eléctrica). Si esto no funciona, contacta con nosotros.
 ONLINE	☒ Parpadea: durante 1 minuto cuando está sincronizando, pasado ese minuto tiene que quedarse fija. ☒ Verde fijo: conectado a la red. ☐ Apagado: no detecta dispositivo por cable conectado.
 WIFI	☒ Fijo: Wifi activado. ☒ Parpadea: hay tráfico de datos. ☐ Apagado: no hay wifi disponible.
 ETHERNET	☒ Fijo si hay dispositivos conectados por cable. ☒ Parpadea: tráfico Ethernet detectado. ☐ Apagado: no detecta dispositivos por cable.

INSTRUCCIONES PARA ACCEDER A LA CONFIGURACIÓN DEL ROUTER

1 Acceso al router

En la barra de direcciones del navegador teclea la URL que aparece en la etiqueta de tu router.

Te aparecerá una pantalla para introducir usuario y contraseña que también encontrarás en la etiqueta del router.


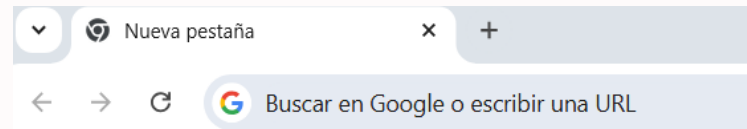


2 En el panel superior, haz clic en "Configuración"



3 Haz clic en "Contraseña" y pulsa "Cambiar contraseña" en el apartado Login

Recuerda que, tras haber guardado tu nueva contraseña tendrás que hacer clic en "aplicar" para terminar.

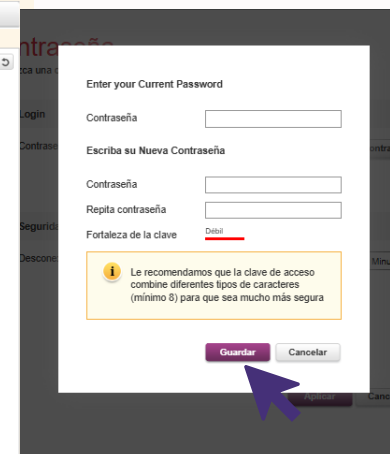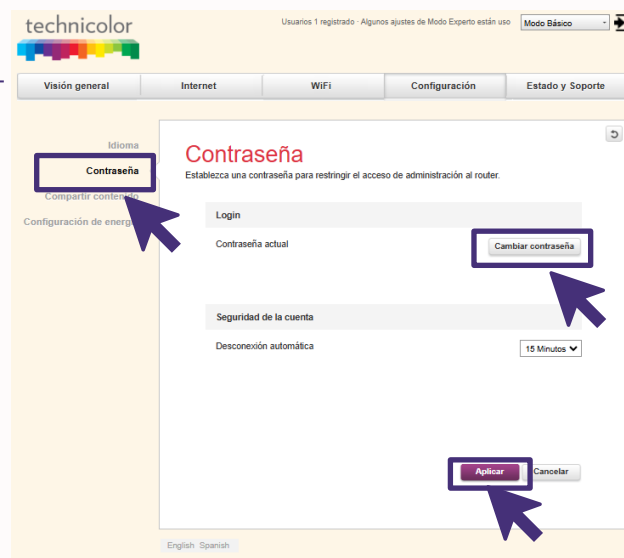

En esta pantalla tendrás que introducir la contraseña actual (si nunca la has cambiado, la encontrarás en la etiqueta del router).

Elige una contraseña segura y, cuando hayas terminado, haz clic en "Guardar".

INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LA CONTRASEÑA/NOMBRE DE LA RED WI-FI

1 En el panel superior, haz clic en “Wi-Fi”



2 Dirígete a “General” y continúa los siguientes pasos:

Como se visualiza en la imagen, podrás cambiar la clave de las redes Wi-Fi disponibles y activar o desactivar las diferentes redes disponibles.

Además, puedes cambiar el **nombre de las redes wi-fi (SSID)** según tu preferencia, si solo quieres diferenciar la 5G, añade un “5G” al final del nombre de la red 5G.

Cuando hayas terminado haz clic en “Aplicar”.

