


PARTES DEL ROUTER

PARTE DELANTERA: LUCES




1. Indicador de encendido
2. Indicador de conexión a internet
3. Indicador de alerta: Si es rojo puede indicar fallos de conexión
4. Indicador de conexión a internet
5. Indicador de conexión a teléfono fijo (No disponible)
6. Indicador de conexión a través de cable ethernet
7. Indicador de red Wifi 2,4G
8. Indicador de red Wifi 5G
9. Indicador de conexión WPS
10. Indicador de conexión USB

PARTE TRASERA: CONEXIONES

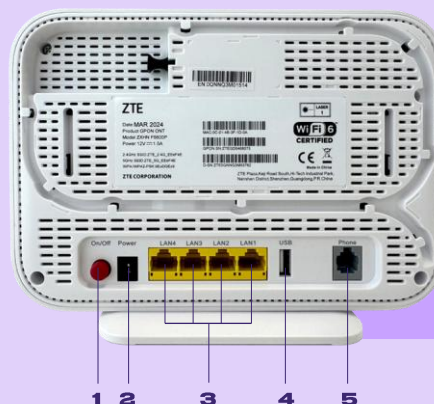

1. Botón de encendido / apagado
2. Conexión a cable de red eléctrica
3. Conexión internet a través de cable ethernet
4. Conexión a dispositivos a través de USB
5. Conexión teléfono fijo (No disponible)

PARTE TRASERA: ETIQUETA

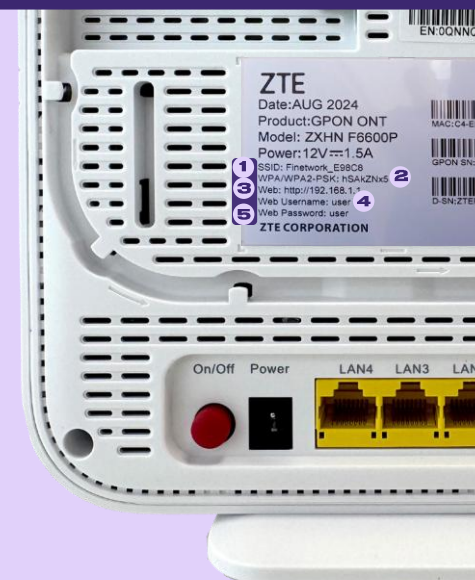

1. Nombre predefinido de red Wi-Fi
2. Contraseña predefinida de red Wi-Fi
3. URL de acceso a configuración del router
4. Nombre de usuario de acceso a configuración del router
5. Contraseña de acceso a configuración del router

SIGNIFICADO DE LAS LUCES DEL ROUTER


ICONOS	DESCRIPCIÓN
POWER	Encendido, apagado
PON	Puede estar parpadeando o fija verde, tiene conexión.
LOS	Si parpadea rojo debe llamar a ATC, si está verde o parpadea verde está recibiendo señal.
LAN	Son los puertos para conectar el cable internet, si estás haciendo uso de ellos pueden estar verde fijo o parpadear, si están apagados, no está funcionando, prueba con otro cable y si sigue sin funcionar llama a ATC.
TEL	No se usa
USB	No se usa, pero por si tienes algún dispositivo conectado por USB este indicador estará encendido con una luz verde
WLAN	Es la conexión WiFi, debe estar fijo o parpadeando, si está apagada, resetea el equipo y si sigue sin encenderse llama a ATC.
WPS	Te permite conectar fácilmente dispositivos a tu red, debe permanecer apagada y solo se debe encender en el momento que desees conectar algún dispositivo.

INSTRUCCIONES PARA ACCEDER A LA CONFIGURACIÓN DEL ROUTER


1 Instrucciones para acceder a la configuración del router

En la barra de direcciones del navegador teclea la URL que aparece en la etiqueta de tu router.

Deberás introducir usuario y contraseña, lo encontrarás en la etiqueta del router.

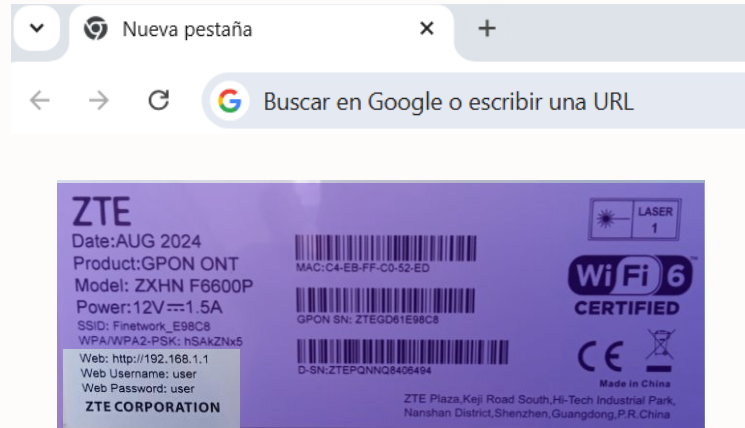


2 En el panel superior, haz clic en "Management&Diagnosis"

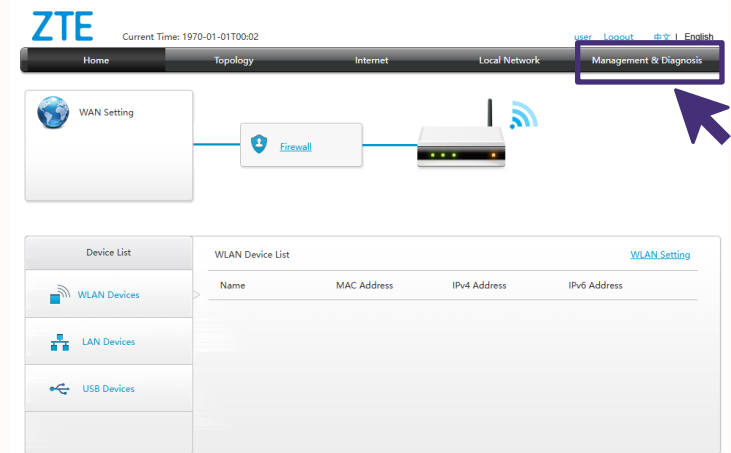

3 Pulsa "Account Management" en el panel que aparece a la izquierda.

Podrás realizar el cambio de la contraseña de acceso al router y su configuración.

Cuando hayas terminado haz clic en "Apply" para guardar los cambios.

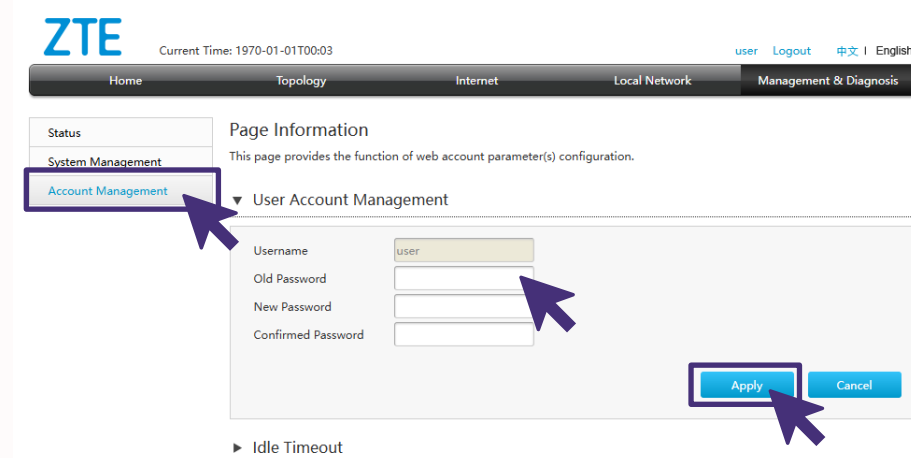


En "Old password" introduce la contraseña actual (si nunca la has cambiado, es la que aparece en la etiqueta del router).

En New Password y Confirm Password elige la nueva contraseña.

INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LA CONTRASEÑA/NOMBRE DE LA RED WI-FI

1 En el panel superior, haz clic en "Local Network"

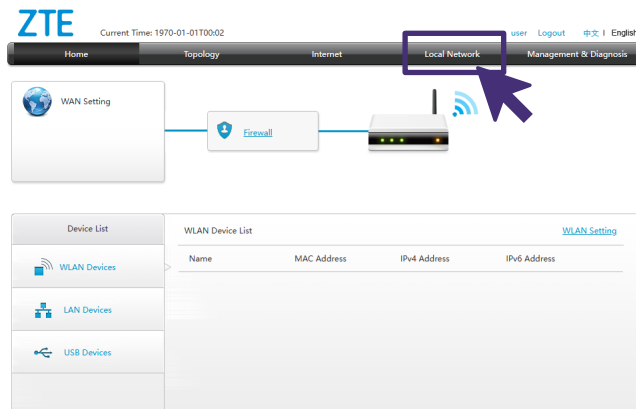

2 En el panel izquierdo de la pantalla haz clic en "WLAN"


Dirígete a la pestaña "WLAN Basic".

Despliega la opción "WLAN SSID Configuration"

En este apartado, en el espacio de "WPA Passphrase" podrás introducir la nueva contraseña.

Cuando hayas terminado, recuerda hacer clic en el apartado "Apply" para guardar los cambios.


Además, puedes cambiar el **nombre de las redes wi-fi** (SSID Name) según tu preferencia, si solo quieres diferenciar la 5G, añade un "5G" al final del nombre de la red 5G.

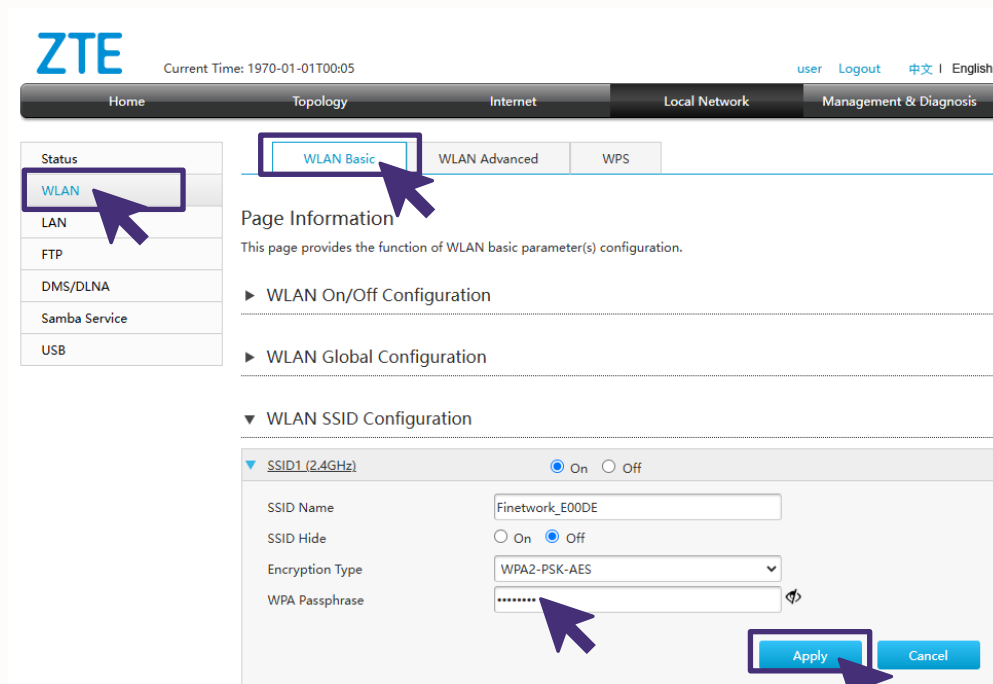

INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LOS CANALES (BAND STEERING)

* No disponible en todos los equipos ZTE.

1 En el panel superior, haz clic en "Local Network"

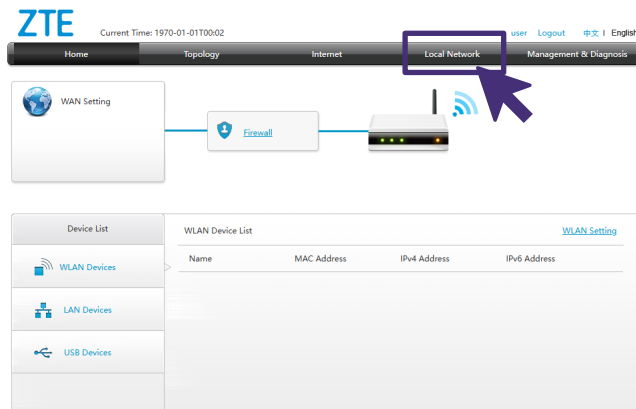

2 En el panel izquierdo de la pantalla haz clic en "WLAN"

Dirígete a la opción del menú izquierdo "WLAN".

Haz click en el menú superior "WLAN Band Steering"

En este apartado podrás activar la opción Band Steering pulsando "On" o desactivarla pulsando "Off".

Cuando hayas terminado, recuerda hacer clic en el apartado "Apply" para guardar los cambios.

